



## Instrucciones de instalación


1. Remueva el módulo del cielo raso.

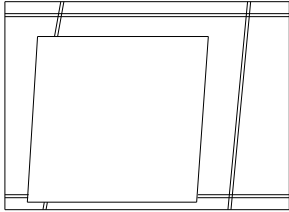


2. Conecte el cable de alimentación.

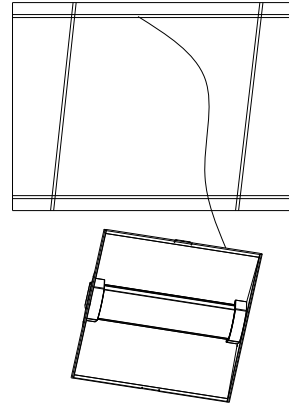

3. Ubique la luminaria correctamente en el marco del cielo raso.

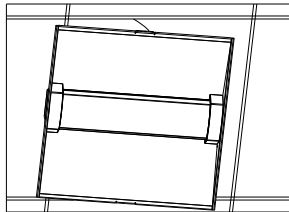

4. Asegure que la luminaria este debidamente apoyada en el marco y posteriormente energice el circuito correspondiente.

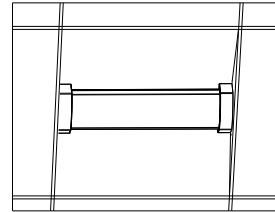

## LED OFFICELITE ECO

# SYLVANIA

## Manual de Instalación LED OFFICELITE ECO

### ADVERTENCIA

Lea atentamente las instrucciones antes de instalar o desinstalar la Luminaria.

1. Para evitar un choque eléctrico, antes de instalar, desinstalar o realizar mantenimiento a la luminaria, desconecte el suministro de energía.
2. Cualquier maniobra sobre la luminaria debe ser realizada por un electricista profesional.
3. La Luminaria debe ser conectada de acuerdo con la indicación de cada conductor:  
  
Fase/línea de alimentación --> café o negro  
Neutro/línea 0 --> azul o blanco
4. No utilice la Luminaria con una tensión diferente para la que está clasificada. No exceda la tensión especificada y la entrada de corriente. Para saber la tensión especificada consulta la etiqueta adhesiva de identificación sobre cada producto.
5. Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta del producto es causal de pérdida de la garantía.
6. Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología led.

Por favor no dude en ponerse en contacto con el fabricante o la agencia si tiene algún problema con la instalación de la luminaria

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuido por:

**ARGENTINA** : Feilo Sylvania Argentina S.A., - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar **BRASIL**: Havells Sylvania Brasil Iluminação LTDA, CNPJ: 61.578.118/0003-58 Rua Alvarenga, 683 / Butantã - São Paulo - SP CEP: 05509-000 • T (011) 3133-2400 / 2430 • sac.br@havells-sylvania.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá, • T +57825438 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica, Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica, • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com **ECUADOR**: Sylvania Ecuador, Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador, Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala, 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala, • PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua, Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste, • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A., Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro, • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela, Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452