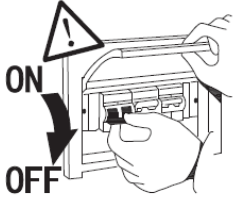




SYLVANIA

Manual de instalación Wallpack TP-WP03



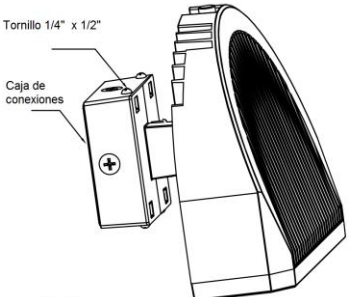
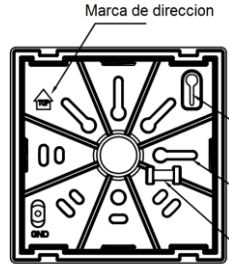
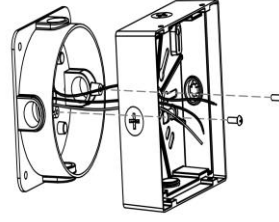
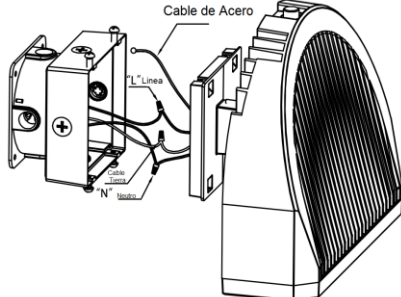
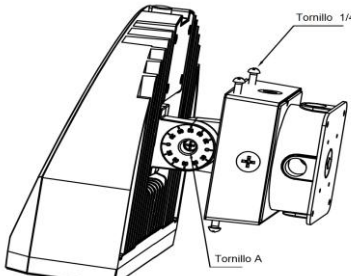
Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

- Antes de instalarla a la fuente de energía, por favor confirme si la tensión está dentro del rango de parámetros de la luminaria, si el voltaje no es el correcto esto causará daño a la luminaria.
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No cuelgue o abrahe elementos a la luminaria
- La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°C~25°C.
- Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- Conserve estas instrucciones para uso posterior

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de desempacar o instalar, confirme si la luminaria se ha dañado durante el transporte. De ser así, informe a su proveedor para que la reemplace inmediatamente.
- Esta Luminaria puede ser utilizada para uso en interiores o exteriores, grado de protección IP54.

INSTALACION

 <p>Tornillo 1/4" x 1/2"</p> <p>Caja de conexiones</p> <p>Paso 1 Afloje los cuatro tornillos de 1/4" x 1/2", y abra la caja de conexiones</p>	 <p>Marca de direccion</p> <p>Orificio para cable de Acero</p> <p>Orificio</p> <p>Nivel</p> <p>Paso 2 Nota: Revise la marca flecha hacia arriba, perforo un orificio para realizar la instalación a la pared del JBOX</p>	 <p>Paso 3 El circuito atraviesa la caja de conexiones, revise el nivel para que la caja de conexiones quede balanceada correctamente, utilice dos tornillos # 8 para fiar la caia de conexiones a la JBOX.</p>
 <p>Cable de Acero</p> <p>Paso 4 El cable de acero se instala a través de la caja de conexiones, insértelo en el orificio marcado para ello, luego conecte los cables con terminales</p>	 <p>Tornillo 1/4" x 1/2"</p> <p>Tornillo A</p> <p>Paso 5 Para terminar la instalación, apriete los cuatro tornillos 1/4" x 1/2", despues de instalar la luminaria puede aflojar el tornillo A para ajustar el ángulo de la luminaria y luego nuevamente apretelo</p>	<p>Conecte los cables, ajuste la dirección y el ángulo de la platina de sujeción de tal manera que quede correcto, instale la luminaria a la platina de sujeción con los tornillos.</p> <p>Asegure que no queden cables sueltos</p> <p>La luminaria tiene que estar con conexión a tierra</p>

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque deteriorarán la luminaria y pueden causar que la luminaria se manche. No abra la luminaria para limpiar los LED. No toque el LED.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuido por: **ARGENTINA** : Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001 .Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452